


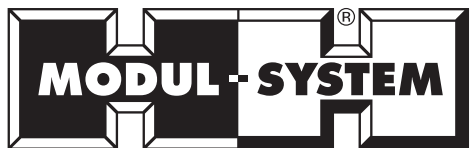

Thule Professional Osto-opas

Heavy-Duty taakkatelineet

2009 →



We make your van work smarter

THULE[®]
SWEDEN

PROFESSIONAL

Dynaaminen ympäristö raskasta käyttöä varten



Thule Professional on täysin integroitu järjestelmä, joten sen räätälöinti vastaamaan erityistarpeitasi ja työskentelytapojasi on nopeaa ja helppoa. Kaikki mitä tarvitset on pakettiautosi merkki, malli ja vuosimalli - seuraa näillä tiedoilla suosituksia, jotka on esitelty tässä helppokäyttöisessä Osto-oppaassa.

Kaikki tuotteet tässä oppaassa on testattu erikseen kuhunkin autoon. Thule takaa, että suositellut ratkaisut sopivat autoosi. Jos noudatat suosituksiamme, voimme taata sinulle korkean turvallisuustason.

Jos autoasi ei ole mainittu tässä Osto-oppaassa, voit myös vierailla Thule Professionalin interaktiivisessa Osto-oppaassa kotisivuillamme **www.thuleprofessional.com**, jossa on päivitettävä lista suosituksistamme.

Auton merkki ja malli

Etsi sivu, jossa on automerkkisi, malli ja vuosimalli huomioon ottaen. Kaikki merkit ovat aakkosellisessa järjestyksessä.

Suosituks

Suositus autoosi sisältää kaikki tarpeelliset osat täydelliseen Heavy Duty taakkateline ratkaisuun. Joihinkin autoihin suosittelemme sekä kaksi-, kolme tai neliputkisia vaihtoehtoja.

Thule Heavy-Duty taakkatelineet

Tekniset tiedot



PUTKET

Tuotenumero (2 kpl)	390	391	392	393	394	395
Tuotenumero (1 kpl)	3901	3911	3921	3931	3941	3951
Pituus (mm)	1200	1350	1500	1750	2000	2200

JALAT

Katon tyyppi	kiinityspisteet		kattokaiteet		normaali	vesikourut		
Jalan tyyppi								
Tuotteen nimi	Rapid Fixpoint XT	Rapid Fixpoint XT matala	Rapid Railing	Rapid Crossroad	Rapid System	Vesikourujalka	Vesikourujalka	Vesikourujalka
Tuotenumero (4 kpl)	751	753	757	775	750	9512	9522	9531
Tuotenumerot (2 kpl)	7511	7531						
Kuormattavuus per putkipari (kg) ¹	100	100	100	100	75	100	100	100
Jalan korkeus (cm) ²	9,5	5,2	7,5	5,5	14	15	20	28
Lukot	Vakiona	Vakiona	Vakiona	Vakiona		527	527	527
Tarvitsee asennussarjan	kyllä	kyllä	ei	ei	kyllä	ei	ei	ei
Tool key TH 379 tarvitaan	ei	ei	ei	ei	kyllä	ei	ei	ei
TÜV hyväksytty	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Täyttää City Crash normit	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä				
Muuta			Kaiteille 22–55 mm	Kaiteille 20–68 mm				

¹Maksimikuorma on suurin sallittu kuorma kullekin taakkatelineelle. Tarkista auton käsikirjasta suurin sallittu kattokuorma. ²Jalan korkeus on mitta jalan alareunasta taakkatelineputken yläreunaan. Huomio: Saat mitan putken alapintaan vähentämällä mitasta 22 mm neliöputkilla ja 27 mm aeroprofiiliputkilla.

Heavy-Duty taakkatelineet

*Tarkista oikea asettelu asennusohjeista

AUTON MERKKI	1x*				2x*				3x*				4x*				Toolkey tarvitaan	Max kuorma (kg)		
	Jalka	Putket	nussarja	Lukot	Jalka	Putket	nussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot		Putkea		
			Asen-				Asen-											2	3	4

CITROËN

Berlingo Top, 5-ov, MPV kattokaiteilla, 01-07					757	391		Sis.										100		
Berlingo, 5-ov, Van kattokaiteilla, 97-07					757	391		Sis.										100		
Berlingo, 5-ov, Van ilman kattokaiteilla, 97-07					750	391	1184										379	50		
Berlingo, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 08-	7531	3911	3072	Sis.	751	391	3072	Sis.	7531+751	3911+391	3072+3072	Sis.						100	150	
C8, 5-ov, MPV T-uralla, 02-					753	391	3035	Sis.	753+7531	391+3911	3035+3035	Sis.	753+753	391+391	3035+3035	Sis.		100	150	200
Dispatch, 3-ov, Van kiinnityspisteillä, 97-06					753	391	3023	Sis.					753+753	391+391	3048+3023	Sis.		100		200
Dispatch, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 97-06					753	391	3023	Sis.					753+753	391+391	3048+3023	Sis.		100		200
Dispatch, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 97-06					753	391	3023	Sis.					753+753	391+391	3048+3023	Sis.		100		200
Dispatch, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 07-	7531	3911	3055	Sis.	753	391	3051	Sis.	7531+753	3911+391	3055+3051	Sis.	753+753	391+391	3055+3051	Sis.		100	150	200
Dispatch, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 07-	7531	3911	3055	Sis.	753	391	3051	Sis.	7531+753	3911+391	3055+3051	Sis.	753+753	391+391	3055+3051	Sis.		100	150	200
Evasion, 5-ov, MPV T-uralla, 94-01					753	391	3035	Sis.	753+7531	391+3911	3035+3035	Sis.	753+753	391+391	3035+3035	Sis.		100	150	200
Jumper, 3-ov, Van kiinnityspisteillä, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Sis.	753	393	3054	Sis.	7531+753	3931+393	3054+3054	Sis.	753+753	393+393	3054+3054	Sis.		100	150	200
Jumper, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Sis.	753	393	3054	Sis.	7531+753	3931+393	3054+3054	Sis.	753+753	393+393	3054+3054	Sis.		100	150	200
Jumper, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Sis.	753	393	3054	Sis.	7531+753	3931+393	3054+3054	Sis.	753+753	393+393	3054+3054	Sis.		100	150	200
Jumper, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 06-	7511	3931	3031	Sis.	751	393	3031	Sis.	7511+751	3931+393	3031+3031	Sis.	751+751	393+393	3031+3031	Sis.		100	150	200
Jumper, 2-ov, Vakio-ohjaamo, 06-	750	3931	1439														379	30		
Jumper, 4-ov, Double Cab, 06-					750	393	1439										379	60		
Jumpy, 3-ov, Van kiinnityspisteillä, 97-06					753	391	3023	Sis.					753+753	391+391	3048+3023	Sis.		100		200
Jumpy, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 97-06					753	391	3023	Sis.					753+753	391+391	3048+3023	Sis.		100		200
Jumpy, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 97-06					753	391	3023	Sis.					753+753	391+391	3048+3023	Sis.		100		200
Jumpy III, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 07-	7531	3911	3055	Sis.	753	391	3051	Sis.	7531+753	3911+391	3055+3051	Sis.	753+753	391+391	3055+3051	Sis.		100	150	200
Jumpy III, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 07-	7531	3911	3055	Sis.	753	391	3051	Sis.	7531+753	3911+391	3055+3051	Sis.	753+753	391+391	3055+3051	Sis.		100	150	200
Nemo, 3/4/5-ov, Van kiinnityspisteillä, 08-	7531	3911	3070	Sis.	751	391	3070	Sis.	7531+751	3911+391	3070+3070	Sis.						100	150	
Nemo, 3/4/5-ov, Van kattokaiteilla, 08-					775	391		Sis.										75		

FIAT

Doblo, 3/4/5-ov, Van kiinnityspisteillä, 00-	7511	3921	3076	Sis.	753	392	3021	Sis.	7511+753	3921+392	3076+3021	Sis.						75	112	
Doblo Maxi, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 08-	7511	3921	3076	Sis.	753	392	3021	Sis.	7511+753	3921+392	3076+3021	Sis.						75	112	
Doblo, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, korkealla katolla, 00-					Ei sovi															

> Heavy-Duty taakkatelineet

*Tarkista oikea asettelu asennusohjeista

AUTON MERKKI	1x*				2x*				3x*				4x*				Toolkey tarvitaan	Max kuorma (kg)		
	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot		Putkea		
			Asen-				Asen-											2	3	4

FIAT

Doblo Mailibo, 5-ov, Van kattokaiteilla, 00-					757	391		Sis.										100		
Ducato, 3-ov, Van kiinnityspisteillä, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Sis.	753	393	3054	Sis.	7531+753	3931+393	3054+3054	Sis.	753+753	393+393	3054+3054	Sis.		100	150	200
Ducato, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Sis.	753	393	3054	Sis.	7531+753	3931+393	3054+3054	Sis.	753+753	393+393	3054+3054	Sis.		100	150	200
Ducato, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Sis.	753	393	3054	Sis.	7531+753	3931+393	3054+3054	Sis.	753+753	393+393	3054+3054	Sis.		100	150	200
Ducato 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 06-	7511	3931	3031	Sis.	751	393	3031	Sis.	7511+751	3931+393	3031+3031	Sis.	751+751	393+393	3031+3031	Sis.		100	150	200
Ducato, 2-ov, Vakio-ohjaamo, 06-	750	3931	1439														379	30		
Ducato, 4-ov, Double cab, 06-					750	393	1439										379	60		
Fiorino, 3/4/5-ov, Van kiinnityspisteillä, 08-	7531	3911	3070	Sis.	751	391	3070	Sis.	7531+751	3911+391	3070+3070	Sis.						100	150	
Fiorino, 3/4/5-ov, Van kattokaiteilla, 08-					775	391												100		
Scudo, 3-ov, Van kiinnityspisteillä, 97-06					753	391	3023	Sis.					753+753	391+391	3048+3023	Sis.		100		200
Scudo, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 97-06					753	391	3023	Sis.					753+753	391+391	3048+3023	Sis.		100		200
Scudo, 5-ov Van kiinnityspisteillä, 97-06					753	391	3023	Sis.					753+753	391+391	3048+3023	Sis.		100		200
Scudo, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 07-	7531	3911	3055	Sis.	753	391	3051	Sis.	7531+753	3911+391	3055+3051	Sis.	753+753	391+391	3055+3051	Sis.		100	150	200
Scudo, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 07-	7531	3911	3055	Sis.	753	391	3051	Sis.	7531+753	3911+391	3055+3051	Sis.	753+753	391+391	3055+3051	Sis.		100	150	200
Strada, 2-ov, Pickup, 04-					Ei sovi															
Strada, 2-ov, Pickup kattokaiteilla, pidennetty ohjaamo, 04-					757	390		Sis.										100		
Strada, 2-ov, Pickup kattokaiteilla, 04-					Ei sovi															
Ulysse, 5-ov, MPV T-uralla, 94-01, 02-					753	391	3035	Sis.	753+753	391+3911	3035+3035	Sis.	753+753	391+391	3035+3035	Sis.		100	150	200

FORD

Ranger, 2-ov, Single cab, 98-02, 03-	750	391	1292														379	25		
Ranger, 4-ov, Double cab, 98-02, 03-					750	391	1292										379	50		
Ranger, 4-ov, Super cab, 98-02, 03-					750	391	1292										379	50		
Connect Tourneo, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 03-					753	392	3021	Sis.										75		
Connect Transit, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 03-					753	392	3021	Sis.										75		
Transit, 120/130/160/190, 75-85	9522	3931		527	9522	393		527	9522+9522	3931+393		527	9522+9522	393+393		527		100	150	200
Transit, 120/130/160/190, 86-99	9512	3931		527	9512	393		527	9512+9512	3931+393		527	9512+9512	393+393		527		100	150	200
Transit, 2-ov, Pickup, 00-05, 06-	9512	3931		527														50		
Transit, 4-ov, Double cab, 00-05, 06-					9512	393		527										100		

AUTON MERKKI	1x*				2x*				3x*				4x*				Toolkey tarvitaan	Max kuorma (kg)		
																		Putkea		
	Asen- Jalka Putket nussarja Lukot				Asen- Jalka Putket nussarja Lukot				Jalka Putket Asennussarja Lukot				Jalka Putket Asennussarja Lukot					2	3	4

FORD

Transit, 5-ov Van, 00-05	9522	3931		527	9522	393		527	9522+9522	3931+393		527	9522+9522	393+393		527		100	150	200
Transit, 5-ov Van (normaalilla katolla), 06-	9512	3931		527	9512	393		527	9512+9512	3931+393		527	9512+9512	393+393		527		100	150	200
Transit, 5-ov Van, keskikoko/suuri/jumbo (korkealla katolla), 06-	9522	3931		527	9522	393		527	9522+9522	3931+393		527	9522+9522	393+393		527		100	150	200
Transit, 5-ov Van, lyhyt (korkealla katolla), 06-					Ei sovi															
Transit, 5-ov Van, (erittäin korkealla katolla), 06-					Ei sovi															

HYUNDAI

H-1, 4-ov, Van kattokaiteilla, 97-07					757	390		Sis.										100		
H-1, 4-ov, Van , 97-07; Katso KIT 2126 ohje																				
H-1, 5-ov, Van kattokaiteilla, 08-					775	392		Sis.										75		
H-1, 5-ov, Van 08-	750	3931	1469		750	393	1475		750+750	3931+393	1469+1475		750+750	393+393	1469+1475		379	60	80	80
iLoad, 5-ov, Van 08-	750	3931	1469		750	393	1475		750+750	3931+393	1469+1475		750+750	393+393	1469+1475		379	60	80	80
Starex, 5-ov, Bus , 08-	750	3931	1469		750	393	1475		750+750	3931+393	1469+1475		750+750	393+393	1469+1475		379	60	80	80
Starex, 5-ov, Van kattokaiteilla, 97-07					757	390		Sis.										100		
Starex, 5-ov, Van, 97-07; Katso KIT 2126 ohje																				

ISUZU

D-Max Rodeo, 4-ov, Double cab, 02-					750	391	1461										379	60		
D-Max Rodeo, 2-ov, Single cab, 02-					750	391	1494										379	50		

IVECO

Daily, 3-ov, Van kiinnityspisteillä, 99-	7531	3931	3054	Sis.	753	393	3054	Sis.	7531+753	3931+393	3054+3054	Sis.	753+753	393+393	3054+3054	Sis.		100	150	200
Daily, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 99-	7531	3931	3054	Sis.	753	393	3054	Sis.	7531+753	3931+393	3054+3054	Sis.	753+753	393+393	3054+3054	Sis.		100	150	200
Daily, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 99-	7531	3931	3054	Sis.	753	393	3054	Sis.	7531+753	3931+393	3054+3054	Sis.	753+753	393+393	3054+3054	Sis.		100	150	200

LANCIA

Phedra, 5-ov, MPV T-uralla, 02-					753	391	3035	Sis.					753+753	391+391	3035+3035			100		200
Zeta, 5-ov, MPV T-uralla, 94-01					753	391	3035	Sis.					753+753	391+391	3035+3035			100		200

> Heavy-Duty taakkatelineet

*Tarkista oikea asettelu asennusohjeista

AUTON MERKKI	1x*				2x*				3x*				4x*				Toolkey tarvitaan	Max kuorma (kg)		
	Jalka	Putket	Asen- nussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asen- nussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot		Putkea		
																		2	3	4

LDV

Maxus, 4-ov, Van, 05-	7511	3931	3052	Sis.	751	393	3052	Sis.	7511+751	3931+393	3052+3052	Sis.	751+751	393+393	3052+3052	Sis.		75	112	150
-----------------------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	----------	----------	-----------	------	---------	---------	-----------	------	--	----	-----	-----

MAZDA

B-serie, 2-ov, Vakio-ohjaamo, 98-	750	3921	1292														379	25		
B-serie, 4-ov, Double cab, 98-					750	3921	1292										379	50		
BT 50, 4-ov, Double cab, 07-					750	392	1292										379	50		
BT 50, 2-ov, Vakio-ohjaamo, 07-	750	3921	1292														379	25		
BT 50, 4-ov, Crew cab, 07-					750	392	1292										379	50		
Freestyle, 4-ov, Maxi cab, 03-					750	392	1292										379	50		
Pickup B 2000, 2-ov, Pickup, 95-05	9511	3921		527														25		

MERCEDES

Sprinter, 4-ov, Van, 95-05					9521	394		527					9521	394		527		100		200
Sprinter, 4-ov, Van, erittäin korkealla katolla, 95-05					Ei sovi															
Sprinter, 4-ov, Van T-uralla, korkealla katolla, 06-	7531	3931	3062	Sis.	753	393	3062	Sis.	7531+753	3931+393	3062+3062	Sis.	753+753	393+393	3062+3062	Sis.		100	150	200
Sprinter, 4-ov, Van T-uralla, erittäin korkealla katolla, 06-					Ei sovi															
Sprinter, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 06-	7531	3931	3032	Sis.	753	393	3032	Sis.	7531+753	3931+393	3032+3032	Sis.	753+753	393+393	3032+3032	Sis.		100	150	200
Sprinter, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, korkealla katolla, 06-	7531	3931	3032	Sis.	753	393	3032	Sis.	7531+753	3931+393	3032+3032	Sis.	753+753	393+393	3032+3032	Sis.		100	150	200
Sprinter, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, erittäin korkealla katolla, 06-					Ei sovi															
Vario, 5-ov, Van					Ei sovi															
Vito, 4-ov, Van T-uralla, 96-03, 04-	7531	3931	3084	Sis.	753	393	3084	Sis.	7531+751	3931+393	3084+3084	Sis.	753+751	393+393	3084+3084	Sis.		100	150	200
Vito, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 04-	7531	3931	3029	Sis.	753	393	3029	Sis.	7531+751	3931+393	3029+3058	Sis.	753+751	393+393	3058+3029	Sis.		100	150	200
Vito, 4-ov, Van kattokaiteilla, 97-					775	392		Sis.												
Viano, 5-ov, MPV T-uralla, 96-03, 04-	7531	3931	3084	Sis.	753	393	3084	Sis.	7531+751	3931+393	3084+3084	Sis.	753+751	393+393	3084+3084	Sis.		100	150	200
Viano, 5-ov, MPV kiinnityspisteillä, 04-	7531	3931	3029	Sis.	753	393	3029	Sis.	7531+751	3931+393	3029+3029	Sis.	753+751	393+393	3058+3029	Sis.		100	150	200
Viano, 5-ov, MPV kattokaiteilla, 97-					775	392		Sis.										75		
Vaneo, 5-ov, MPV kattokaiteilla, 02-					757	391		Sis.										100		

AUTON MERKKI	1x* 				2x* 				3x* 				4x* 				Toolkey tarvitaan	Max kuorma (kg)		
	Asen-				Asen-								Putkea							
	Jalka	Putket	nussarja	Lukot	Jalka	Putket	nussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot		2	3	4

MITSUBISHI

Delica, 5-ov, Van, 83-94					9511	392		527										100		
Delica, 5-ov, Van, korkealla katolla, 83-94					9521	392		527										100		
L200, 2-ov, Pickup, pidennetty ohjaamo, 98-05	750	3921	1116														379	30		
L200, 2-ov, Pickup, 98-05	750	3921	1116														379	30		
L200, 4-ov, Double cab, 00-05					750	392	1236										379	75		
L200, 4-ov, Double cab, 98-05					750	392	1116										379	75		
L200, 2-ov, Pickup, pidennetty ohjaamo, 05-					750	391	1401										379	50		
L200, 4-ov, Double cab, 05-					750	391	1400										379	50		
L300, 5-ov, Van, 81-02					9521	392		527					9521+9521	392+392		527		100		200

NISSAN

Interstar, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 02-	7531	3931	3045	Sis.	753	393	3045	Sis.	7531+753	3931+393	3045+3045	Sis.	753+753	393+393	3045+3045	Sis.		100	150	200
Interstar, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 02-	7531	3931	3045	Sis.	753	393	3045	Sis.	7531+753	3931+393	3045+3045	Sis.	753+753	393+393	3045+3045	Sis.		100	150	200
King Cab, 4-ov, Pickup double cab D22, 89-97, 98-01, 02-05					750	391	1086										379	75		
King Cab, 4-ov, Crew cab D40, 05-					750	391	1408										379	75		
King Cab, 2-ov, Vakio-ohjaamo D40, 05-	750	3911	1408														379	30		
King Cab, 4-ov, Double cab D40, 05-					750	391	1430										379	75		
Kubistar, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 04-					753	391	3021	Sis.										75		
Navara, 4-ov, Double cab, 05-					750	391	1430										379	30		
Primastar, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 02-	7531	3931	3047	Sis.	753	393	3046	Sis.	7531+753	3931+393	3047+3046	Sis.	753+753	393+393	3047+3046	Sis.		100	150	200
Primastar, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 02-	7531	3931	3047	Sis.	753	393	3046	Sis.	7531+753	3931+393	3047+3046	Sis.	753+753	393+393	3047+3046	Sis.		100	150	200
Primastar, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, korkealla katolla, 01-	7531	3921	3046	Sis.	753	392	3046	Sis.	7531+753	3921+392	3046+3046	Sis.	753+753	392+392	3046+3046	Sis.		100	150	200

OPEL

Combo, 3-ov, Van kiinnityspisteillä, 02-					753	392	3006	Sis.										75		
Combo, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 02-					753	392	3006	Sis.										75		
Combo, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 02-					753	392	3006	Sis.										75		
Combo tour, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 02-					753	392	3006	Sis.										75		

> Heavy-Duty taakkatelineet

*Tarkista oikea asettelu asennusohjeista

AUTON MERKKI	1x*				2x*				3x*				4x*				Toolkey tarvitaan	Max kuorma (kg)		
	Jalka	Putket	Asen- nussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asen- nussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot		Putkea		
																		2	3	4

OPEL

Combo tour, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 02-					753	392	3006	Sis.										75		
Movano, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 98-03, 04-06, 07-	7531	3931	3045	Sis.	753	393	3045	Sis.	7531+753	3931+393	3045+3045	Sis.	753+753	393+393	3045+3045	Sis.		100	150	200
Movano, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 98-03, 04-06, 07-	7531	3931	3045	Sis.	753	393	3045	Sis.	7531+753	3931+393	3045+3045	Sis.	753+753	393+393	3045+3045	Sis.		100	150	200
Vivaro, 2-ov, Vakio-ohjaamo kiinnityspisteillä, 01-	7531	3931	3047	Sis.														50		
Vivaro, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 01-	7531	3931	3047	Sis.	753	393	3046	Sis.	7531+753	3931+393	3047+3046	Sis.	753+753	393+393	3047+3046	Sis.		100	150	200
Vivaro, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 01-	7531	3931	3047	Sis.	753	393	3046	Sis.	7531+753	3931+393	3047+3046	Sis.	753+753	393+393	3047+3046	Sis.		100	150	200
Vivaro, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, korkealla katolla, 01-	7531	3921	3046	Sis.	753	392	3046	Sis.	7531+753	3921+392	3046+3046	Sis.	753+753	392+392	3046+3046	Sis.		100	150	200

PEUGEOT

806, 5-ov, MPV T-uralla, 94-01					753	391	3035	Sis.										100		
807, 5-ov, MPV T-uralla, 02-					753	391	3035	Sis.										100		
Boxer, 3-ov, Van kiinnityspisteillä, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Sis.	753	393	3054	Sis.	7531+753	3931+393	3054+3054	Sis.	753+753	393+393	3054+3054	Sis.		100	150	200
Boxer, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Sis.	753	393	3054	Sis.	7531+753	3931+393	3054+3054	Sis.	753+753	393+393	3054+3054	Sis.		100	150	200
Boxer, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	Sis.	753	393	3054	Sis.	7531+753	3931+393	3054+3054	Sis.	753+753	393+393	3054+3054	Sis.		100	150	200
Boxer, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 06-	7531	3931	3031	Sis.	753	393	3031	Sis.	7531+753	3931+393	3031+3031	Sis.	753+753	393+393	3031+3031	Sis.		100	150	200
Boxer, 2-ov, Vakio-ohjaamo, 06-	750	3931	1439														379	30		
Boxer, 4-ov, Double cab, 06-					750	393	1439										379	60		
Expert, 3-ov, Van kiinnityspisteillä, 97-06					753	391	3023	Sis.					753+753	391+391	3048+3023	Sis.		100		200
Expert, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 97-06					753	391	3023	Sis.					753+753	391+391	3048+3023	Sis.		100		200
Expert, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 97-06					753	391	3023	Sis.					753+753	391+391	3048+3023	Sis.		100		200
Expert, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 07-	7531	3911	3055	Sis.	753	391	3051	Sis.	7531+753	3911+391	3055+3051	Sis.	753+753	391+391	3055+3051	Sis.		100	150	200
Expert, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 07-	7531	3911	3055	Sis.	753	391	3051	Sis.	7531+753	3911+391	3055+3051	Sis.	753+753	391+391	3055+3051	Sis.		100	150	200
Partner, 3/4/5-ov, Van, 97-07					750	392	1184										379	50		
Partner, 3/4/5-ov, Van, 08-	7531	3911	3072	Sis.	751	391	3072	Sis.	7531+751	3911+391	3072+3072	Sis.						100	150	
Bipper, 3/4/5-ov, Van kiinnityspisteillä, 08-	7531	3911	3070	Sis.	751	391	3070	Sis.	7531+751	3911+391	3070+3070	Sis.						100	150	
Bipper, 3/4/5-ov, Van kattokaiteilla, 08-					775	391												75		
Partner air, 5-ov, MPV kattokaiteilla, 01-					757	391		Sis.										75		

AUTON MERKKI	1x*				2x*				3x*				4x*				Toolkey tarvitaan	Max kuorma (kg)			
	Jalka	Putket	nussarja	Lukot	Jalka	Putket	nussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot		Putkea	2	3	4
																					
	Asen-				Asen-																

PEUGEOT

Ranch, 3-ov, Van, 97-					750	392	1184										379	50		
Ranch, 4-ov, Van, 97-					750	392	1184										379	50		
Ranch, 5-ov, Van, 97					750	392	1184										379	50		

RENAULT

Kangoo, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 98-07, 08-					753	391	3021	Sis.										75		
Master, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 98-03, 04-06, 07-	7531	3931	3045	Sis.	753	393	3045	Sis.	7531+753	3931+393	3045+3045	Sis.	753+753	393+393	3045+3045	Sis.		100	150	200
Master, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 98-03, 04-06, 07-	7531	3931	3045	Sis.	753	393	3045	Sis.	7531+753	3931+393	3045+3045	Sis.	753+753	393+393	3045+3045	Sis.		100	150	200
Trafic, 2-ov, Vakio-ohjaamo kiinnityspisteillä, 01-	7531	3931	3047	Sis.														50		
Trafic, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 01-	7531	3931	3047	Sis.	753	393	3046	Sis.	7531+753	3931+393	3047+3046	Sis.	753+753	393+393	3047+3046	Sis.		100	150	200
Trafic, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 01-	7531	3931	3047	Sis.	753	393	3046	Sis.	7531+753	3931+393	3047+3046	Sis.	753+753	393+393	3047+3046	Sis.		100	150	200
Trafic, 5-ov, Van kiinnityspisteillä, korkealla katolla, 01-	7531	3921	3046	Sis.	753	392	3046	Sis.	753+7531	3921+392	3046+3046	Sis.	753+753	392+392	3046+3046	Sis.		100	150	200

SEAT

Inca (Mk.I), 3-ov, Van kiinnityspisteillä, 96-03					753	391	3007	Sis.										75		
Inca (Mk.I), 3-ov, Farmari kiinnityspisteillä, 96-03					753	391	3007	Sis.										75		

TOYOTA

Super carry, 5-ov, Van, 86-98	9521	3931		527	9521	393		527	9521+9521	3931+393		527	9521+9521	393+393		527		100	150	200
Hi ace, 5-ov, Van, 83-95	9521	3931		527	9521	393		527	9521+9521	3931+393		527	9521+9521	393+393		527		100	150	200
Hi ace, 5-ov, Van, 96-06, 07-	7531	3921	3043	Sis.	753	392	3043	Sis.	7511+753	3921+392	3043+3060	Sis.	7531+753+7511	392+392	3043+3060	Sis.		100	150	200
Hi lux, 2-ov, Pickup, pidennetty ohjaamo, 87-95	750	3921	1118														379	37.5		
Hi lux, 2-ov, Pickup, pidennetty ohjaamo, 98-04	750	3921	1083														379	30		
Hi lux, 2-ov, Pickup, 98-04	750	3921	1083														379	30		
Hi lux, 2-ov, Vakio-ohjaamo, 05-	750	3921	1348														379	25		
Hi lux, 4-ov, Double cab, 05-					750	392	1350										379	50		
Hi lux, 4-ov, Double cab, 98-04					750	392	1083										379	60		

> Heavy-Duty taakkatelineet

*Tarkista oikea asettelu asennusohjeista

AUTON MERKKI	1x*				2x*				3x*				4x*				Toolkey tarvitaan	Max kuorma (kg)		
	Jalka	Putket	Asen- nussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asen- nussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot	Jalka	Putket	Asennussarja	Lukot		Putkea		
																		2	3	4

VOLKSWAGEN

Caddy (Mk.II), 3-ov, Van kiinnityspisteillä, 98-03					753	391	3007	Sis.										75		
Caddy (Mk.II), 3-ov, Farmari kiinnityspisteillä, 96-03					753	391	3007	Sis.										75		
Caddy (Mk.III), 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 04-					753	391	3022	Sis.										75		
Caddy (Mk.III), 5-ov, Van kiinnityspisteillä, 04-					753	391	3022	Sis.										75		
Caddy (Mk.III), 4-ov, Farmari kiinnityspisteillä, 04-					753	391	3022	Sis.										75		
Caddy (Mk.III), 5-ov, Farmari kiinnityspisteillä, 04-					753	391	3022	Sis.										75		
Caddy Maxi, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 08-	7511	3911	3022	Sis.	753	391	3022	Sis.	7511+753	3911+391	3022+3022	Sis.						75	112	
Crafter, 4-ov, Van T-uralla, 06-	7531	3931	3062	Sis.	753	393	3062	Sis.	7531+753	3931+393	3062+3062	Sis.	753+753	393+393	3062+3062	Sis.		100	150	200
Crafter, 4-ov, Van T-uralla, korkealla katolla, 06-	7531	3931	3062	Sis.	753	393	3062	Sis.	7531+753	3931+393	3062+3062	Sis.	753+753	393+393	3062+3062	Sis.		100	150	200
Crafter, 4-ov, Van T-uralla, erittäin korkealla katolla, 06-					Ei sovi															
Crafter, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 06-	7531	3931	3032	Sis.	753	393	3032	Sis.	7531+753	3931+393	3032+3032	Sis.	753+753	393+393	3032+3032	Sis.		100	150	200
Crafter, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, korkealla katolla, 06-	7531	3931	3032	Sis.	753	393	3032	Sis.	7531+753	3931+393	3032+3032	Sis.	753+753	393+393	3032+3032	Sis.		100	150	200
Crafter, 4-ov, Van kiinnityspisteillä, erittäin korkealla katolla, 06-					Ei sovi															
LT, 4-ov, Van, korkealla katolla, 97-02	9531	3951		527	9531	395		527	9531+9531	3951+395		527	9531+9531	395+395		527		100	150	200
Transporter (T4), 91-96, 97-02					Ei sovi															
Transporter (T4), korkealla katolla, 91-96, 97-02					Ei sovi															
Transporter (T5), 2-ov, Vakio-ohjaamo kiinnityspisteillä, 03-	7511	3921	3034	Sis.														50		
Transporter (T5), 4-ov, Double cab kiinnityspisteillä, 03-					751	392	3034	Sis.										100		
Transporter (T5), 4-ov, Van T-uralla, 03-	7511	3921	3044	Sis.	751	392	3034	Sis.	7511+751	3921+392	3044+3034	Sis.	751+751	392+392	3044+3034	Sis.		100	150	200
Transporter (T5), 4-ov, Van kiinnityspisteillä, 03-	7511	3921	3044	Sis.	751	392	3034	Sis.	7511+751	3921+392	3044+3034	Sis.	751+751	392+392	3044+3034	Sis.		100	150	200
Transporter (T5), Van, korkealla katolla, 03-					Ei sovi															
Transporter (T5), Van, erittäin korkealla katolla, 03-					Ei sovi															



www.modul-system.com