

Asennusohjeet

SABI-Safety Approved Body Installation



Johdanto

Näissä asennusohjeissa selostetaan kalustejärjestelmän asentaminen ajoneuvoon. Moduulirakenteisesta kalustejärjestelmästä voidaan koota useita erilaisia kokoonpanoja, mutta näissä ohjeissa esitetään vain yleinen kokoonpano. Näitä asennusohjeita on noudatettava kalustejärjestelmän tyypistä riippumatta, mutta kulmakiinnikkeiden asento on aina mukautettava kalustejärjestelmän ja ajoneuvon mukaisesti.

Valmistelut

Pura tuotteet pakkauksesta ja tarkista niiden numero ja tyyppi.

Esiasennus

Lue tuotteen mukana toimitetut asennusohjeet. Kokoa järjestelmä mahdollisimman pitkälle auton ulkopuolella – on tärkeää, että se tehdään tasaisella alustalla.

Ajoneuvon verhoilu

Jos ajoneuvon tavaratilaan asennetaan suojaverhoilu, se on tehtävä ennen kuin kalustejärjestelmä nostetaan ajoneuvoon. Merkitse ajoneuvon tukipalkkien kohdat, jotta voit kiinnittää kulmakiinnikkeet palkkeihin kalustejärjestelmän asennuksen yhteydessä.

Asentaminen ajoneuvoon

Nosta kalustejärjestelmä ajoneuvoon ja säädä se paikalleen. Kalustejärjestelmä on kiinnitettävä seiniin ja lattiaan ohjeen mukaisilla asennuskomponenteilla. Asennukseen on käytettävä pultteja, mikäli se on mahdollista. Muussa tapauksessa käytetään niittejä. Lattia-asennuksessa on usein irrotettava useita paneeleja, varapyörä jne., jotta pultti voidaan asentaa. Ajoneuvon koriin poratut reiät on suojattava ruostumiselta ja metalliroskat on poistettava, jotta ajoneuvon kori ei pääse ruostumaan.

Kun asennat vetolaatikko-osia, aloita aina asettamalla vetolaatikko-osan jalusta sopivaan paikkaan ajoneuvossa ja kiinnitä se sitten pulteilla tai pop-niiteillä. Rakenna järjestelmää sitten ylöspäin tuotteen asennusohjeiden mukaisesti.


Asenna kalusteiden kiinnityslevy ennen kuin kiinnität vetolaatikko-osan yläpuolella olevan tason.

Kun asennat jatkettavaa runkoa, sijoita se aina siten, että runko voidaan kiinnittää pulteilla ajoneuvon lattian läpi. Varo poraamasta ajoneuvon lattian alla oleviin sähköjohtoihin, polttoaineputkiin, varapyörään tms.


TÄRKEÄÄ!

-Ennen kuin poraat reikiä ajoneuvon lattiaan ja koriin, tarkista mitä osia (esim. sähköjohtoja, jarruneste- tai polttoaineputkia, polttoainesäiliö, runko-osia jne.) on lattian alla ja palkkien takana!


M6

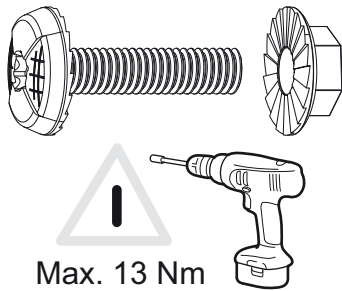


M8

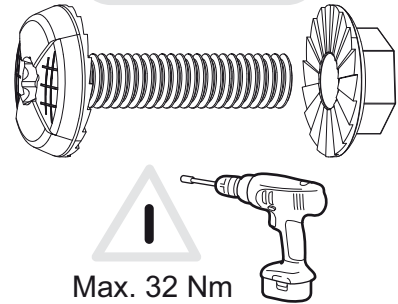


M6

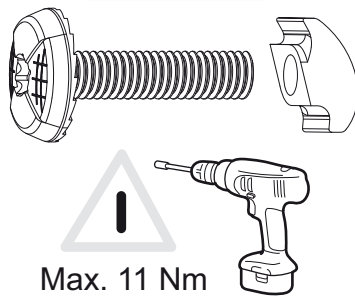

5x12

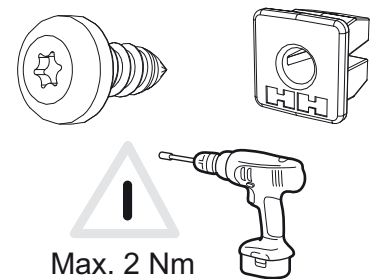

Käytä autokalusteen takaosassa
törmäysvoimia vaimentavia kiinnikkeitä.
Kiinnikkeitä tulee olla yhtä monta kuin
autokalusteen etuosassa.

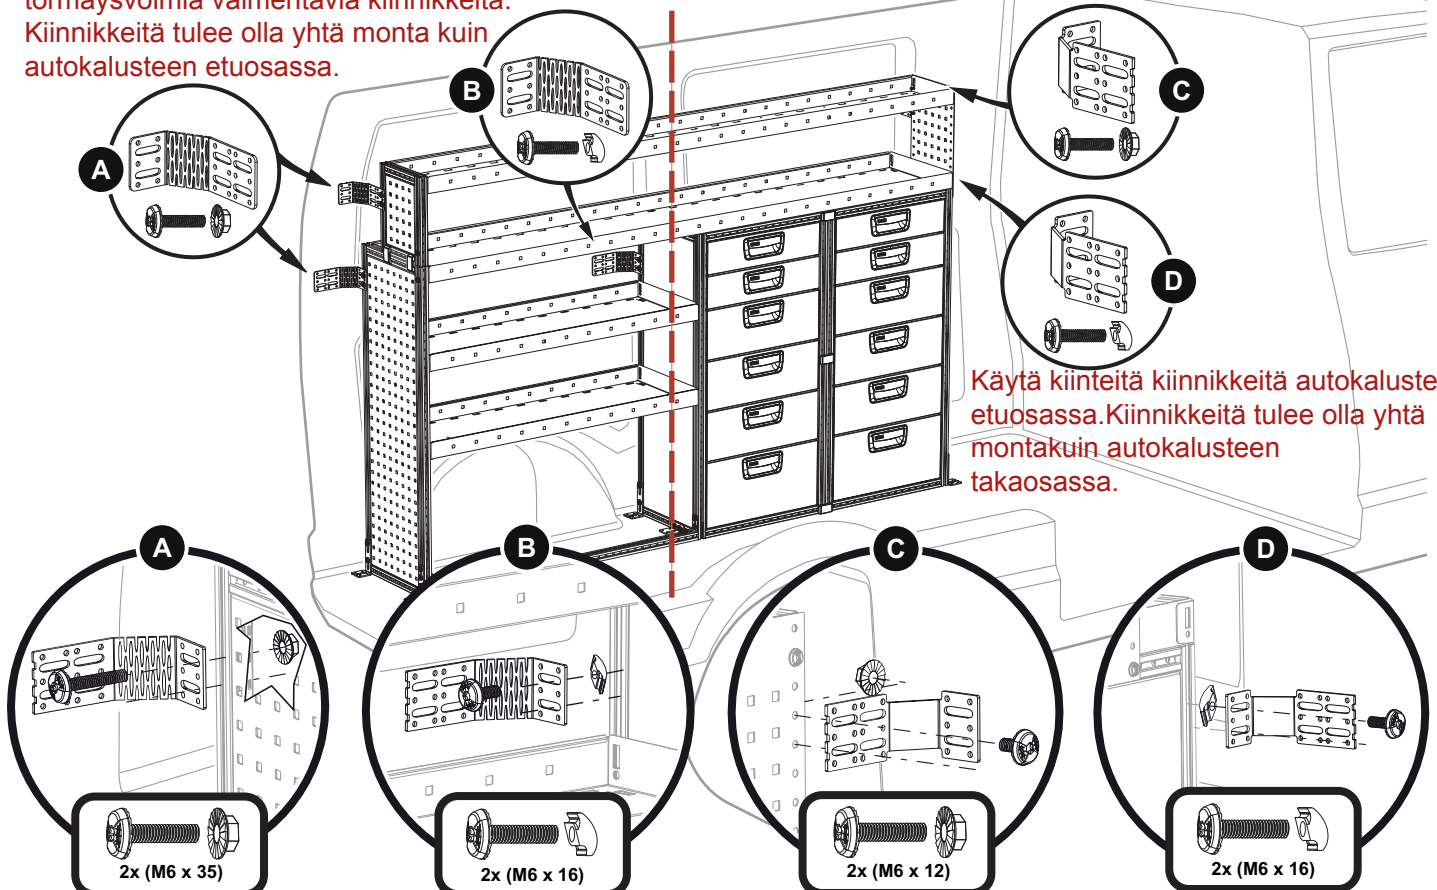


Ajoneuvon koko/suosittelut määrä asennuskiinnikeitä



Lattia: 4-6 kpl

Ajoneuvon sivu ilman liukuovea : 5 kpl

Ajoneuvon sivu liukuovella : 4 kpl

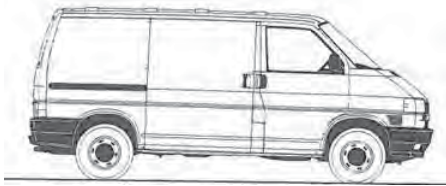


Lattia: 4-6 kpl

Ajoneuvon sivu ilman liukuovea : 7 kpl

Ajoneuvon sivu liukuovella :

Autokalusteen syvyys 324 mm, 4 kpl



Autokalusteen syvyys 486 mm, 6 kpl

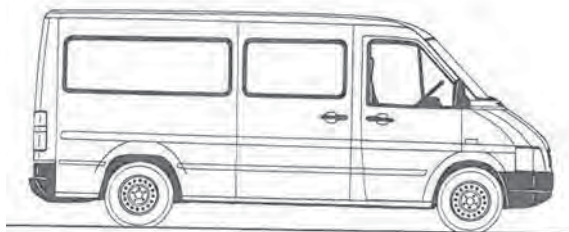


Lattia: 6-8 kpl


Ajoneuvon sivu ilman liukuovea : 9 kpl

Ajoneuvon sivu liukuovella : 7 kpl

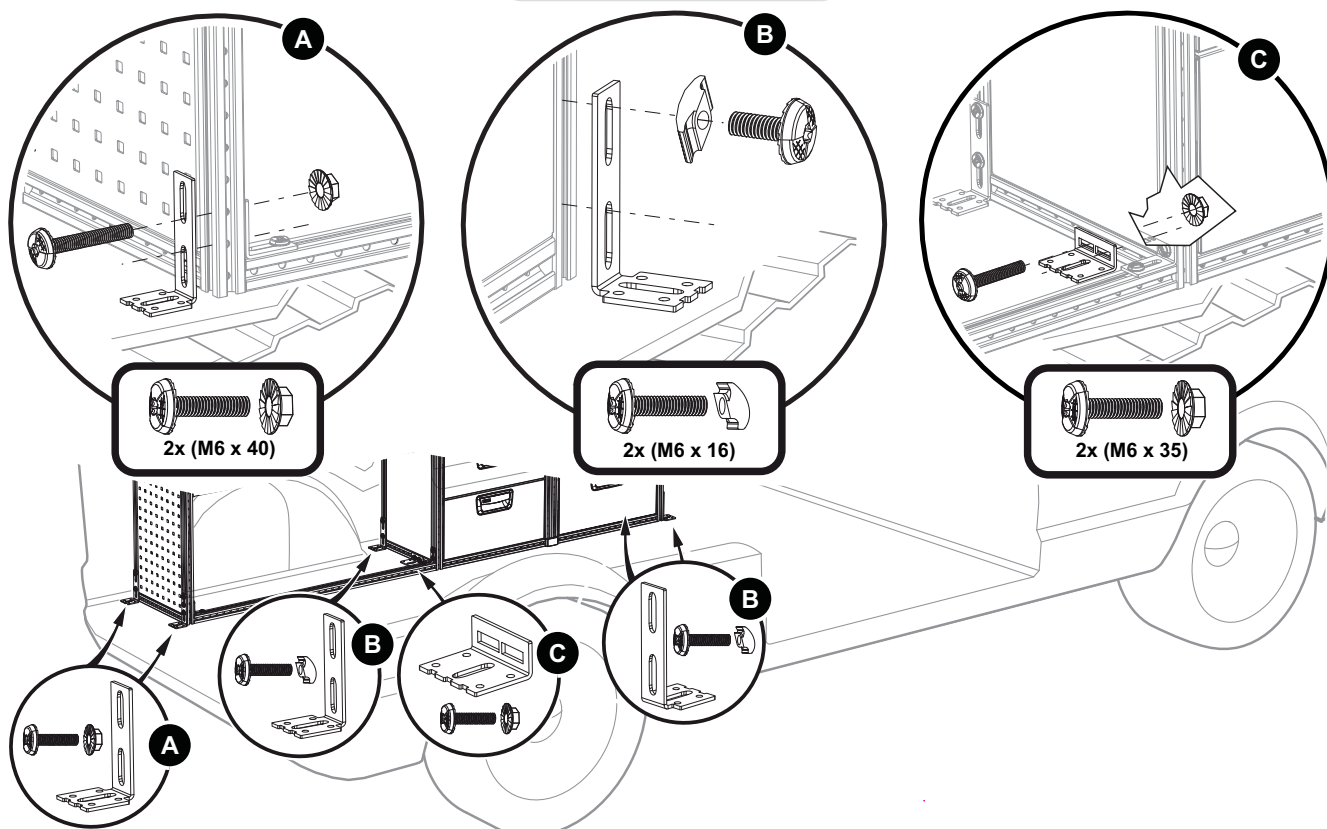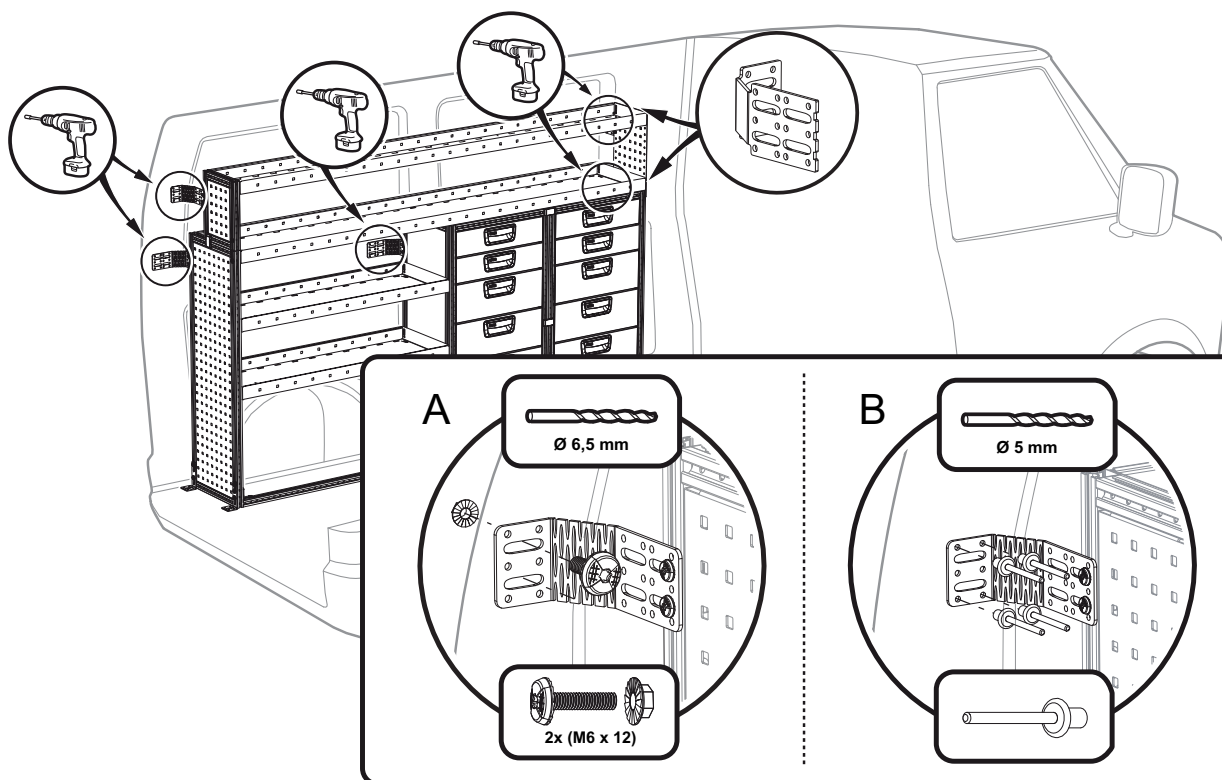


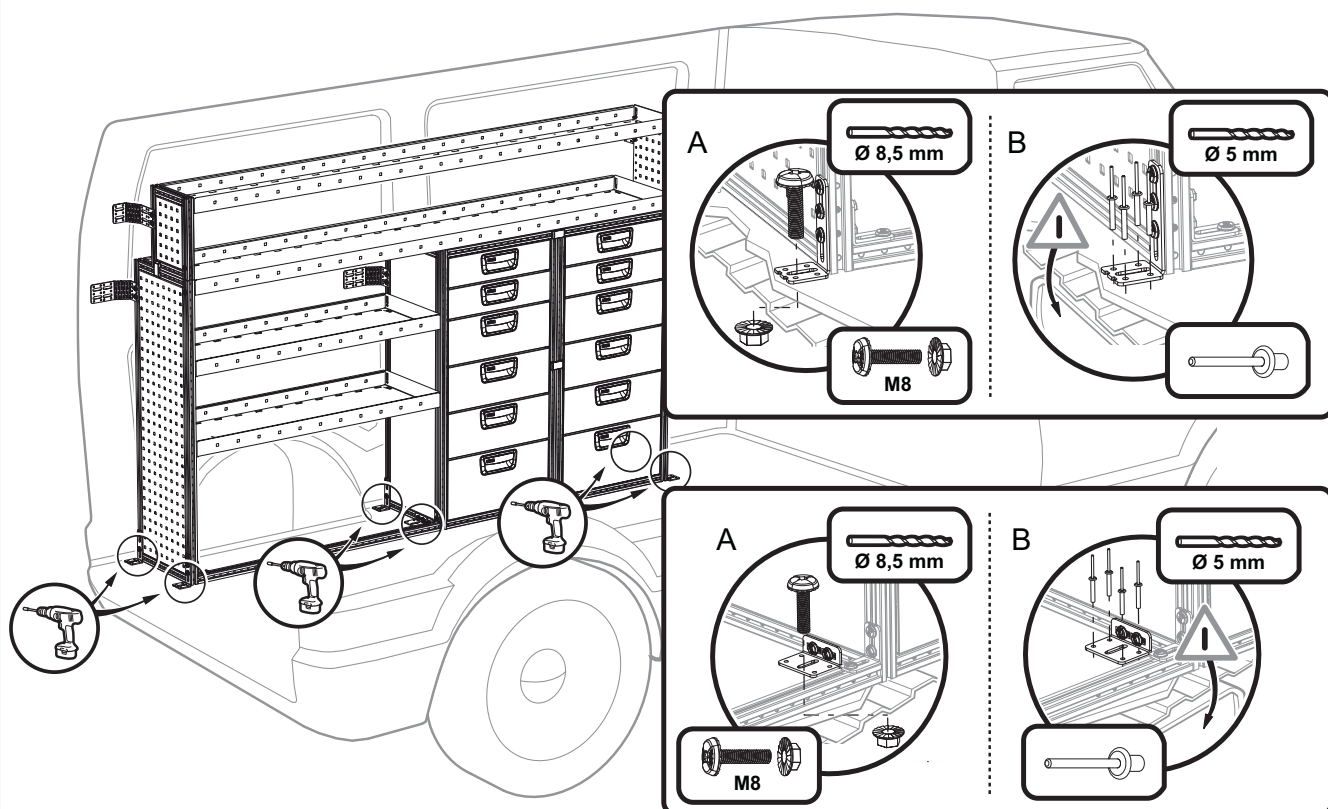


1

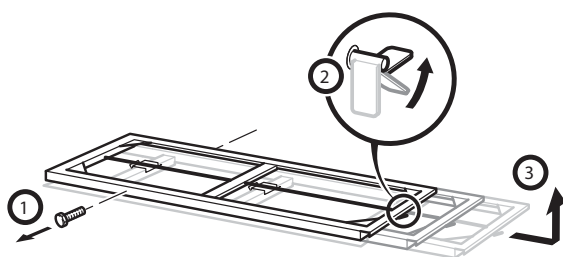


2




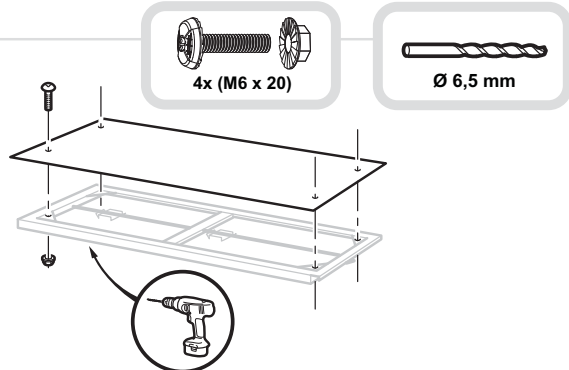




3

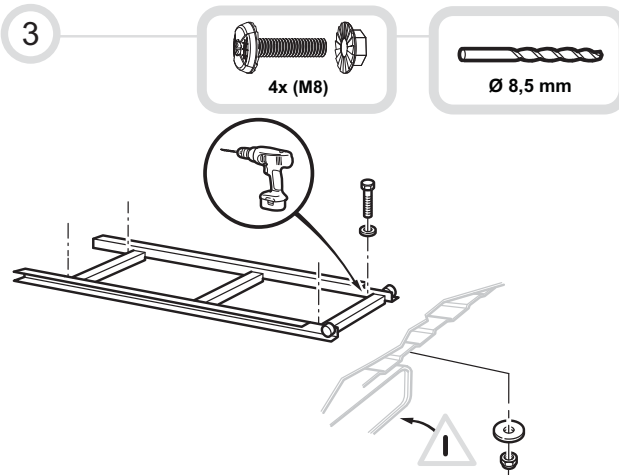

4

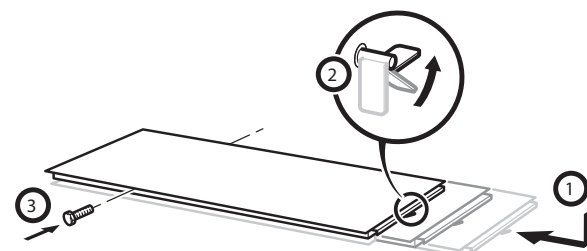

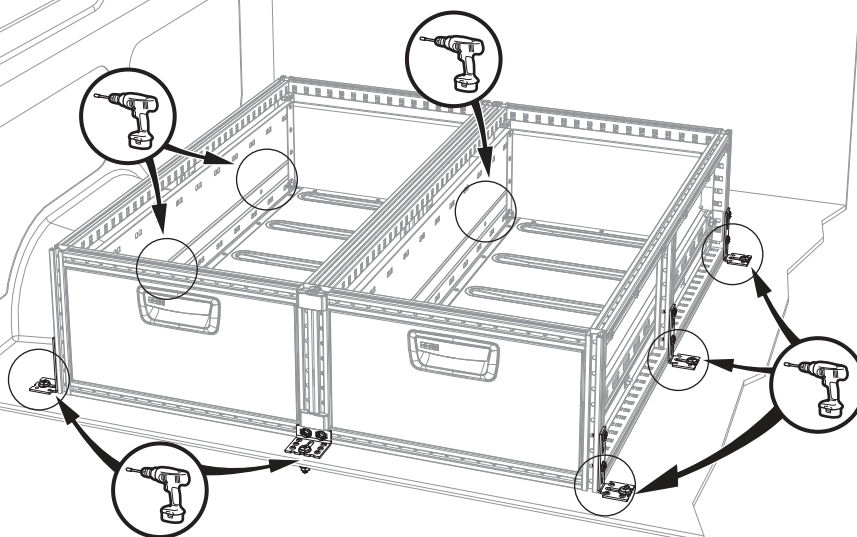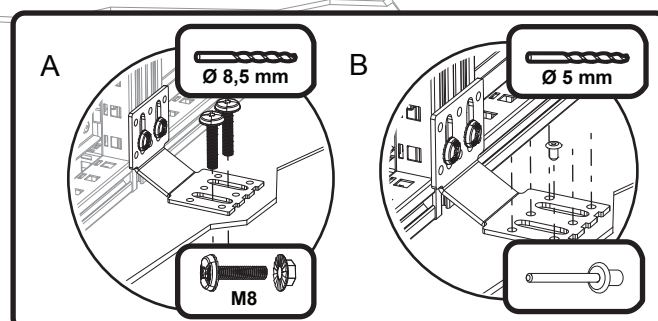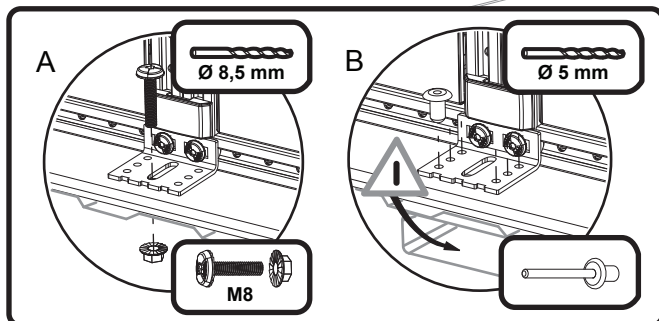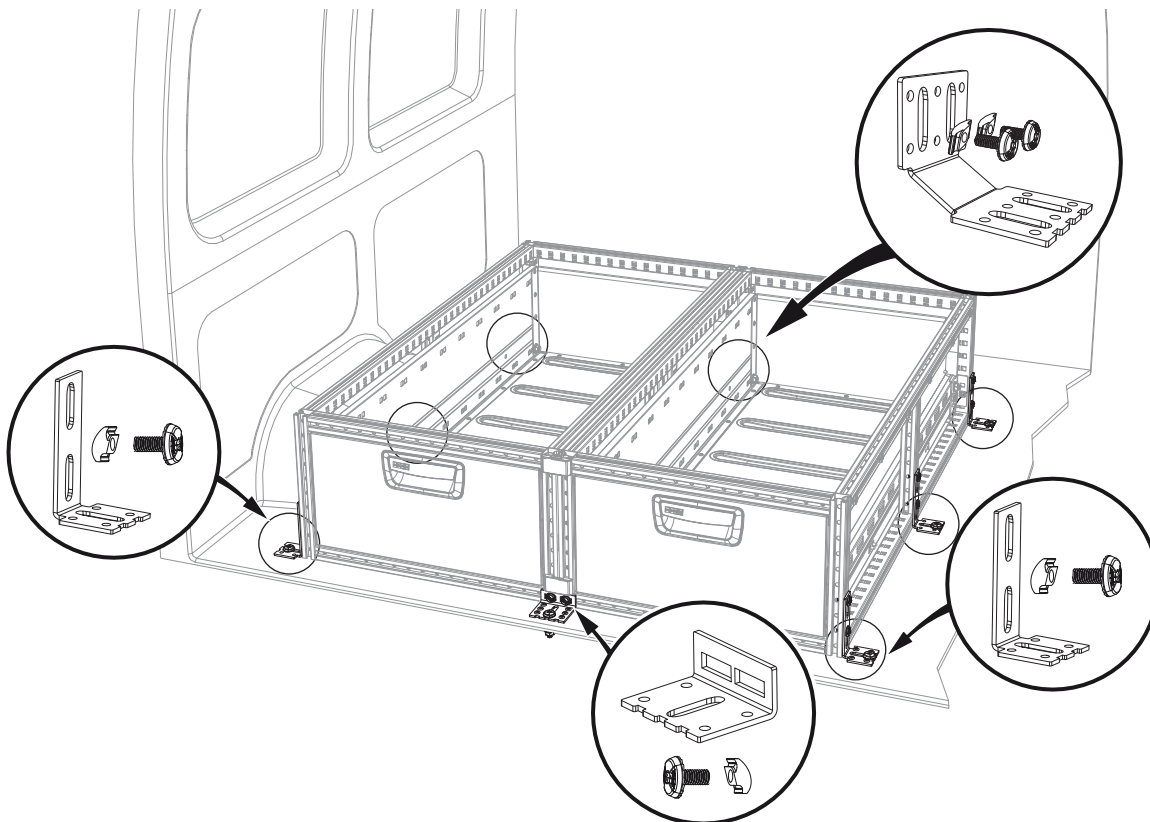

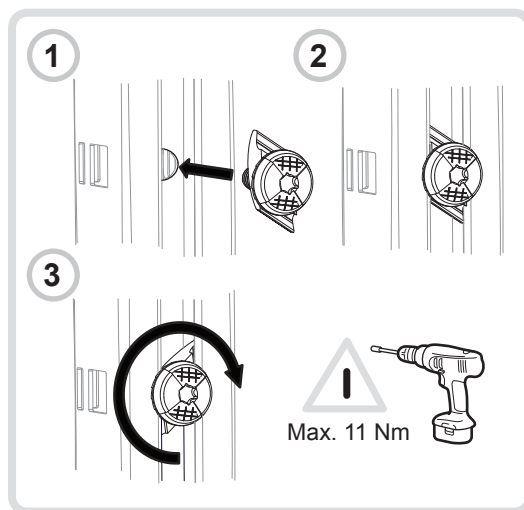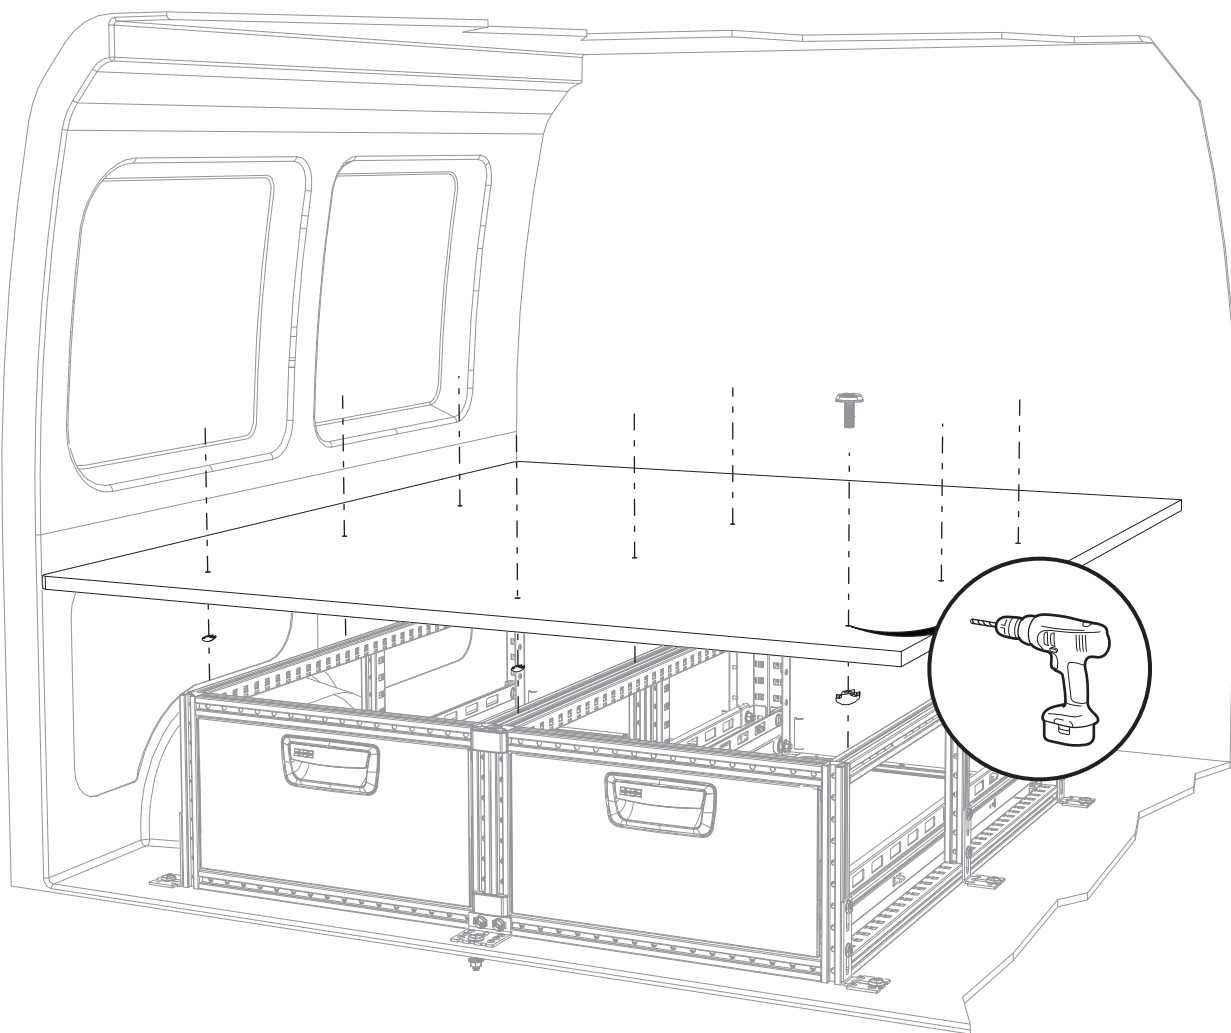

Ø 6,5 mm



M6 x 35